National 取扱説明書

商品名 壁付きシングルレバー湯水混合水栓 品 番 FA547T5

(保管用

取扱説明

- *ご使用前に、この「安全に関するご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- *ここに示した「安全に関するご注意」は、状況によって重大な結果(傷害・物損)に結びつく可能性があります。 いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

*お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管して下さい。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。

安全に関するご注意



この表示は、『傷害を負う可能性、または物的損害のみが発生する可能性が 想定される』内容を示しています。

■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。




このような絵表示は、してはいけない『禁止』内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく『強制』内容です。



高温の湯をお使いのときには、吐水口、給湯配管部品は高温になっています。直接肌を触れないでください。 やけどをするおそれがあります。



水抜きつまみは水抜き以外の目的で開けないでください。(寒冷地仕様) 水抜きつまみをいきなり開けますと高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が吹き出して、家財等を 濡らすおそれがあります。

水栓に乗ったり、よりかかったりして無理な力を加えないでください。 水栓が破損し、けがをしたり、漏水し家財等を濡らすおそれがあります。

混合栓の急閉止は、配管からの漏水を起こすことがありますので、おやめください。 漏水で家財等を濡らすおそれがあります。



高温の湯をお使いの後は、水栓内に高温の湯が残らないようしばらく水を流してください。 次に使用するとき、水栓内に滞留した高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。

お湯をお使いになるときには、操作レバーを水側で開けた後、湯温を確認しながらゆっくり湯側へ 回し、お好みの温度に調節してください。

湯側でいきなり吐水すると、やけどをするおそれがあります。


他所の水栓の使用等により水圧変動が起こり、湯の使用中に湯温が急上昇することがあります。 やけどをするおそれがありますので、やけどのおそれがないところまで水圧変動を押さえた配管設置 にするか、サーモスタット湯水混合水栓を使用ください。

尚、シングルレバー湯水混合水栓に比ベサーモスタット湯水混合水栓の方が水圧変動による吐水 温度の変化はわずかな値となります。


凍結が予想される際は、配管の水抜き操作と水栓の水抜き操作を行ってください。(寒冷地仕様) (寒冷地仕様以外の混合栓につきましても凍結のおそれのある場合は保温等の予防処置を行ってください。) 凍結破損で漏水し、家財等を濡らすおそれがあります。

操作方法

流量・温度調節とシャワーの引き出し

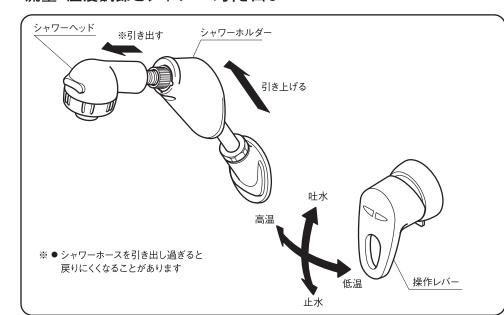


シャワーと整流の切り替え

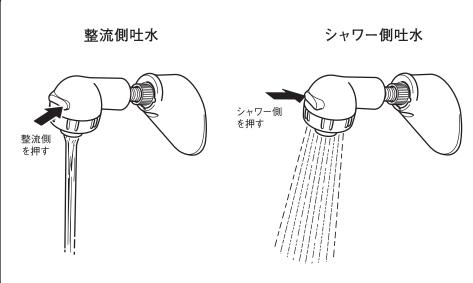

2 シャワーヘッドの散水板類の点検

シルキーシャワー構造のためシャワーヘッド内にゴミ・水アカ等が詰まっていると吐水量の減少や吐 水の乱れ、水切れが悪いなどの不具合が生じます。定期的なお手入れをお願いします。

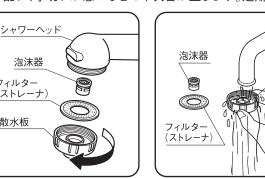

散水板を左に回してはずしてく 泡沫器・フィルター (ストレーナ)・ フィルター (ストレーナ)・泡沫器 ださい。 (お願い)

※散水板をはずした状態で水を出さないでください。

失しないよう、ザルなどで受け をしてください。

吐水量が少なくなったら、

シャワーヘッドを取りはずし

フィルター (ストレーナ) を

※組立後に水もれがないこと

※フィルター(ストレーナ)を

元に戻す際、向きに注意して

水洗いしてください。


ください。

を確認してください。

フィルター

散水板

(ストレーナ)

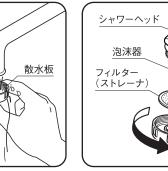

どをハブラシ等で完全に取り除いへッドにねじ込んでください。 シャワーヘッド内部の部品を紛 てください。

シャワーヘッド内部の部品が脱落し、部品の紛失あるいは再組立できなくなります。

3 シャワーヘッドのフィルター(ストレーナ)の点検

散水板をよく水洗いし、砂・ゴミな を順に散水板に入れ、シャワー

※散水板をシャワーヘッドにねじ 込む際、ストッパーどおしが当た る位置で止めてください。必要 以上にねじ込まないでください。

4 水抜き方法 (寒冷地向の場合のみ)

安全に関するご注意

⚠ 注 意

▼凍結の予想される際は、配管の水抜き操作と水栓の水抜き操作を行って ▶ 凍結破損で漏水し、家財を濡らすおそれがあります。

〈凍結時に予想される現象〉


凍結した場合、操作レバー付近より水漏れが発生するおそれがあり、カートリッジの 交換が必要となりますのでご注意ください。

水抜き手順



| 3 | シャワーヘッドをボール内に置く

゙ 1 │ 元栓を閉める 4 水抜きつまみをまわす

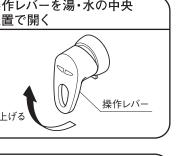

この時、少量の水が漏れますので、必ず 洗面器等のうけざらでうけてください。

|水抜き付カプラ(逆止付)の


水抜きつまみ

| 5 | 配管内の水を抜く

【6 │ 元にもどす

シャワーヘッドをシャワーホルダーに 納め、操作レバー、水抜きつまみを閉 じてください。

(次回使用の際、水もれ確認をしてく ださい)

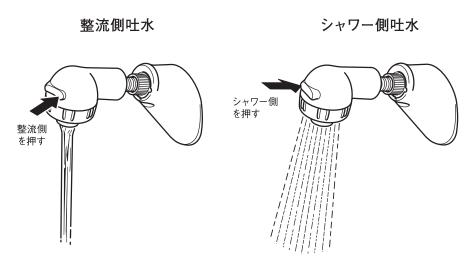

5 お手入れ方法

┩お願い┡

よごれは柔らかい布に中性洗剤を含ませて抜き取ってください。 その後、水で中性洗剤を洗い落としてください。





修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

フィルター (ストレーナ)

修理のご相談 「修理ご相談センター」

ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-081-365

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。 【365日/受付9時~20時】

携帯電話・PHSなどは下記の電話番号へおかけください。

大阪 🕿 06-6906-1090

札幌 🖸 011-261-6401 📾 名古屋 🛣 052-551-7900 📾

東京 🖸 03-5392-7190 転 福岡 🛣 092-622-0531 転

消耗品・交換部品・オプション部品のご購入 「ハイ・パーツショップ」

ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-081-802 ホームページ http://www.sumu2.com/shop/parts/

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。 【受付時間:月~金9:00~19:00 /土・日・祝9:00~17:00】

携帯電話・PHSなどは下記の電話番号へおかけください。

○東日本 ハイ・パーツショップ TEL 03-5392-7189 〒174-0041 東京都板橋区舟渡1丁目12番11号ヘリオスⅡ2階 松下電エテクノサービス㈱ 東部支社

一西日本 消耗品・交換部品ショップ TEL 06-6906-1224 〒571-8686 大阪府門真市門真1048 松下電エテクノサービス(株) 近畿支社

使いかた・お買い物などのご相談 「ナショナル パナソニック お客様ご相談センター」

電話 ダイヤル 00120-878-365 【365日/受付9時~20時】

携帯電話・PHSなどは下記の電話番号へおかけください。

06-6907-1187 FAX 511- 0120-878-236

ご注意 所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。 ⑥毎印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

松下電工株式会社および松下グループ関係会社(以下「当社」)は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報」)を、下記の通り、お取り扱いします。 1 当社は、お客様の個人情報を、ナショナル製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。 なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報

2 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。

3 お客様の個人情報に関するお問合せは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

松下電工株式会社 ドレッシング事業部

〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048 ☎06-6908-1131(大代表)



6 使用上のご注意

矢印の部分には水をかけない ようにしてください。家財など を濡らすおそれがあります。

